

# Caixun

## VIDAA

MANUAL DE USUARIO

MODEL:C43V1FV

### IMPORTANTE

Por favor lea detenidamente este manual antes de usar este equipo.



Guarde el mismo para futuras consultas.

# Índice

---




Información de Seguridad .....	1
Instrucciones de Seguridad Importantes .....	1
Botones y Conexiones del TV .....	2
Botones y Conexiones del TV .....	2
Instalar y Conectar la TV .....	3
Instrucciones de instalación de las patas del TV .....	3
OSD .....	4
Primera instalación .....	4
Pantalla de Inicio .....	5
ENTRADA .....	5
Configuración Inicial .....	6
Sistema .....	9
Medios .....	11
Ayuda .....	13
Características .....	14
Control Remoto .....	15

## Información de Seguridad

	El signo de exclamación dentro de un triángulo equilátero pretende alertar al usuario de la presencia de una abertura importante en la documentación que acompaña al aparato.	<b>PRECAUCIÓN</b>
	<b>Advertencia</b> El símbolo del rayo con punta de flecha dentro de un triángulo equilátero tiene la intención de alertar al usuario de la presencia de voltaje peligroso no aislado dentro del gabinete del producto que puede ser de magnitud suficiente para constituir un riesgo de descarga eléctrica para las personas.	Riesgo de Descarga Eléctrica. No abrir.  Se utilizan altos voltajes en la operación de este producto, para reducir el riesgo de descarga eléctrica, no retire la cubierta del gabinete, refiera el servicio a personal de servicio calificado.  Si el televisor cambia o un ajuste grueso, las descargas eléctricas pueden resultar dañadas, no intente abrir una máquina de mantenimiento, los centros de contacto con el cliente necesitan una revisión.

## Instrucciones de Seguridad Importantes

1. Lea estas instrucciones.
2. Conserve este manual de instrucciones.
3. Siga todas la advertencias.
4. Siga todas las instrucciones.
5. No utilice este equipo cerca del agua.
6. Limpie solamente con trapo suave y seco.
7. No bloquee las ranuras de ventilación. Instale de acuerdo con las Instrucciones del fabricante.
8. No instale el equipo cerca de fuentes que emitan calor, como radiadores, hornos, estufas u otros aparatos (incluyendo amplificadores) que emitan calor.
9. No intente evitar el propósito de la clavija polarizada. Este televisor está equipado con una clavija polarizada (una pata más ancha que la otra). Esta clavija debe ajustarse correctamente en el toma corriente. Esta es una característica de seguridad. Si no es posible introducir completamente el enchufe, pruebe Invertíndola. Si aun no es posible, consulte a un electricista para reemplazar el enchufe por uno apropiado.
10. Proteja el cable de alimentación de ser pisado o ser doblado, particularmente en la clavija y en la parte donde se une con el equipo.
11. Use solamente los accesorios especificados por el fabricante.
12. Use solamente los muebles o repisas recomendadas por el fabricante o vendidos junto con el equipo. Cuando es usado un mueble o repisa inestable tenga mucho cuidado, puede caer el equipo y ocasionar algún daño personal.
13. Desconecte el equipo durante tormentas eléctricas o cuando no se use por un largo tiempo.
 



14. **Precaución:**  
Para reducir el riesgo de descarga eléctrica no exponga este aparato a la lluvia o humedad.
15. Donde el conector principal es usado como el dispositivo de desconexión, el dispositivo desconectado debe permanecer listo para operar.
16. El contacto debe ser instalado cerca del equipo y debe tener fácil acceso.
17. Este equipo debe colocarse en un ambiente donde la ventilación no sea buena, tal como un librero o un lugar cerrado, a menos que se le proporcione buena ventilación.
18. El aparato no debe ser expuesto a goteo o salpicaduras y no se debe colocar objetos llenos de líquidos como vasos sobre el aparato.
19. No coloque alguna fuente de peligro sobre el aparato (ej. objetos llenos de líquidos, velas).
20. Montaje en la pared o cielo- El electrodoméstico debe ser instalado en la pared o cielo solamente como fue recomendado por el fabricante.
21.  Nunca coloque el TV, control remoto o baterías cerca de flamas u otras fuentes de calor, incluyendo la luz directa del sol. Para prevenir la propagación de fuego, mantener las velas u otras flamas retirados del TV, control remoto y baterías todo el tiempo.
22. La terminal para USB debe ser cargada con 0.5 A bajo operación normal  
Estas instrucciones de servicio son para usar únicamente por personal cualificado. Para reducir el riesgo de descarga eléctrica no lleve a cabo ninguna reparación ni servicio a parte de los contenidos en las instrucciones de operación, a menos que usted esté cualificado.
23. Las baterías instaladas en la unidad no deben exponerse a un calor excesivo como el sol, el fuego o similares
24.  Este equipo es clase II o equipo eléctrico con doble aislamiento. Ha sido diseñado en una manera que no requiere conexión segura a tierra
25. La temperatura de operación máxima es 45 grados centígrados.  
La altitud máxima son 2000 metros.

## Botones y Conexiones del TV

### Botones del TV

Nota: La posición y disposición de los botones y conexiones para diferentes modelos pueden variar.

Uno claves:

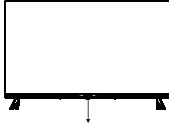

Presione este botón en el modo de espera para encender / apagar el televisor.

Siete claves:

	Encender/Apagar la alimentación.
SOURCE/	Selección de entrada de señal externa.
MENU/OK	Muestre el menú principal y confirme la selección de los elementos del menú.
CH+/-	Selección del canal.
VOL+/-	Ajusta el volumen.

### Conexiones


Nota: Las siguientes son las diversas conexiones disponibles. La posición y disposición de las conexiones difieren según el modelo.

	<b>Entrada AV</b> Entrada de señal AV externa		<b>Entrada USB</b> Conecte aquí un dispositivo USB para reproducir sus archivos multimedia o para grabar programas a través de la función PVR.
	<b>Entrada HDMI</b> Entrada de señal digital desde el conector de video HDMI.		<b>Salida ÓPTICA</b> Conecte el receptor SPDIF.
	<b>ANT 75</b> Conecte la entrada de antena / televisión por cable (75 / VHF/UHF)		<b>RJ45</b> Conéctate a Internet.




\* No toque ni se acerque a los conectores HDMI y USB y no permita que las descargas electrostáticas interfieran con el funcionamiento de estos conectores en el modo de funcionamiento USB, de lo contrario, el televisor dejará de funcionar o el televisor dejará de funcionar.

## Botones y Conexiones del TV

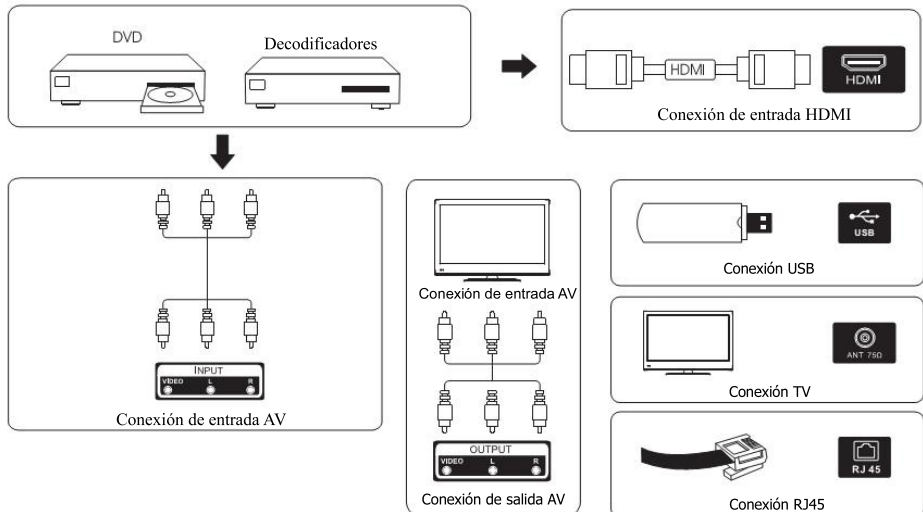


## Instalar y Conectar la TV

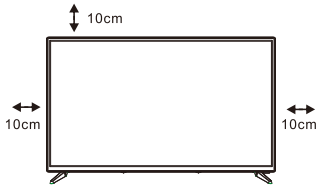

### Instalar su TV

Coloque su televisor en un lugar que pueda soportar peso del televisor. Para evitar el peligro, no monte el televisor cerca del agua o calor extremo (como un horno, fuente de luz o vela). No bloquee la ventilación en la parte posterior del televisor.

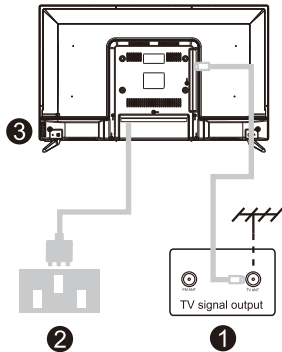

### Conecte la fuente de señal y la fuente de electricidad

1. Conecte el cable de la antena a la conexión RF en la parte posterior o lateral del televisor, y/o el cable HDMI de la fuente de señal a las entradas HDMI en la parte posterior o lateral del televisor.
2. Conecte el televisor a la toma de corriente de la pared.


### Encender el TV

3. Mientras está en modo de espera, la luz indicadora de encendido estará roja. Presione el botón de encendido en el televisor o el control remoto. La luz cambiará a verde.

**Nota:** Imagen solo con fines de referencia.


## Instrucciones de instalación de las patas del TV

1. Abra la caja, retire el televisor, los accesorios y el soporte (algunos modelos no tienen soporte).
2. Para evitar daños al televisor, extienda un paño suave y coloque la pantalla del televisor hacia el paño, fijando la base del soporte al televisor con tornillos.
3. Asegure el soporte con los tornillos y conéctelo al televisor.
4. La instalación está completa.

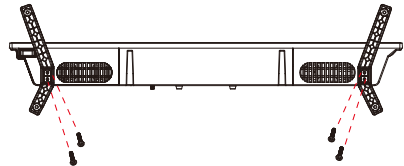

### Sugerencia:

Para que sea más conveniente para la instalación de la base y para evitar cualquier riesgo de rayones y daños, le recomendamos que utilice el tipo de destornillador PH2.

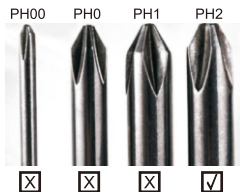

### Nota:

Imagen solo con fines de referencia. Prevalece en especie.

## Primera instalación


### Primera instalación

Por favor, de acuerdo con el Consejo de Texto para la Configuración por primera vez.

Presione el botón **【▼】 / 【▲】** para seleccionar el Idioma.




Asegúrese de que el dispositivo se haya conectado, luego presione los botones **【▼】/【▲】/【◀】** / **【▶】** para seleccionar la fuente de entrada principal.

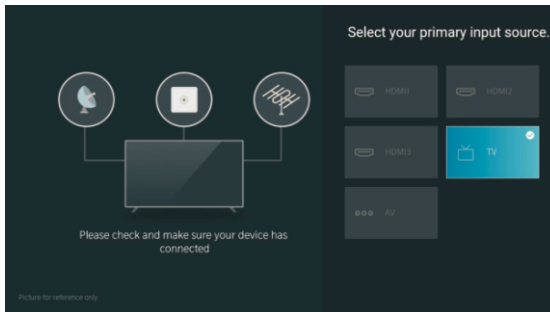



## Pantalla de Inicio

### Pantalla de Inicio

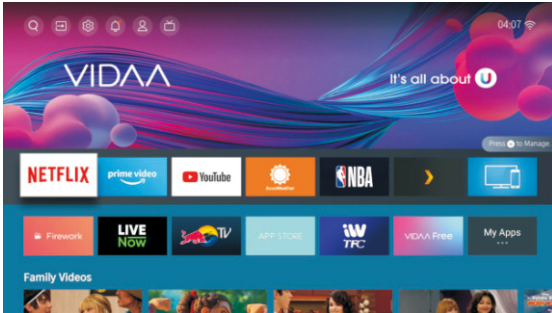Presione el botón  y puede ingresar a la PANTALLA DE INICIO.



- Siempre puede ver la hora actual en la parte superior de la Pantalla de inicio.
- Si el televisor está conectado a Internet a través de una conexión inalámbrica o un cable Ethernet, el icono  se mostrará en la esquina superior de la pantalla.
- Administrar aplicaciones.
- Simplemente seleccione el elemento que desea mover y luego presione el botón  para administrar.


## ENTRADA

### Entrada

Presione los botones **【▼】 / 【▲】** para seleccionar el menú de entradas.

Presione los botones **【▼】 / 【▲】 / 【◀】 / 【▶】** para seleccionar.

Presione INTRO para seleccionar la entrada.

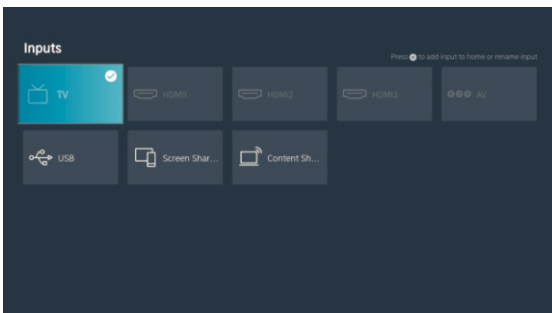


# Configuración Inicial

## Imagen

Presione [MENU] para ingresar al menú principal, presione 【▼】 / 【▲】 para seleccionar el menú de imagen.

1. Presione los botones 【▼】 / 【▲】 para seleccionar la opción que desea ajustar en el menú IMAGEN.
2. Presione el botón INTRO para ajustar.
3. Después de terminar el ajuste, presione el botón INTRO para guardar y volver al menú anterior.

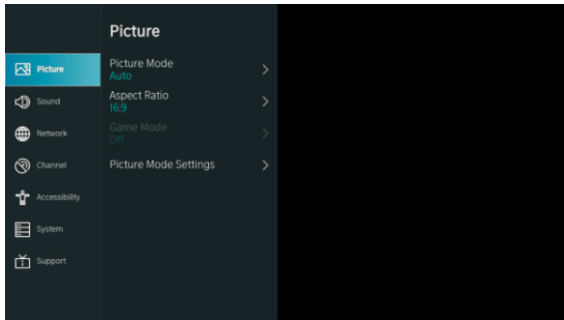

## Modo de Imagen

Presione el botón 【▼】 / 【▲】 para seleccionar el modo de imagen, luego presione el botón 【▼】 / 【▲】 y INTRO para seleccionar.

(Opcional: Estándar/Cinema day/Cinema night/Dinámico/Deportivo).

Relación de aspecto

Ajuste la relación de aspecto para estirar o acercar la imagen.

Presione los botones ▼ / ▲ para seleccionar la relación de aspecto.


Presione los botones ◀ / ▶ para seleccionar Automático/16:9/4:3/Panorámico/Zoom de película/Directo.

## Modo de Juego

Presione 【▼】 / 【▲】 para seleccionar, y presione 【◀】 / 【▶】 para seleccionar Encendido/Apagado.

## Configuración del Modo de Imagen

Presione 【▼】 / 【▲】 para seleccionar, y presione 【▶】 y INTRO para ingresar.

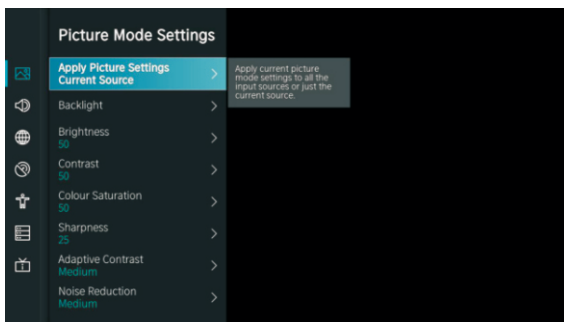




## Configuración Inicial

### Sonido


Presione el botón MENU para mostrar el menú principal. Presione los botones 【▼】 / 【▲】 para seleccionar SONIDO en el menú principal.

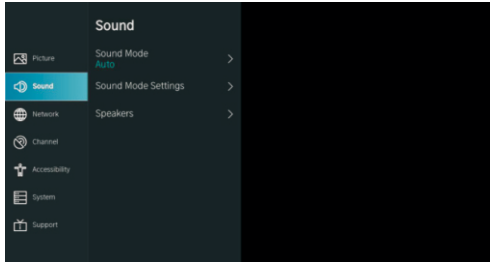

1. Presione los botones 【▼】 / 【▲】 para seleccionar la opción que desea ajustar en el menú de SONIDO.
2. Presione el botón INTRO para ajustar.
3. Después de terminar el ajuste, presione el botón INTRO para guardar y volver al menú anterior.

### Altavoces

Presione los botones 【▼】 / 【▲】 para seleccionar los altavoces.  
Presione los botones INTRO/ 【▶】 para ingresar al submenú.

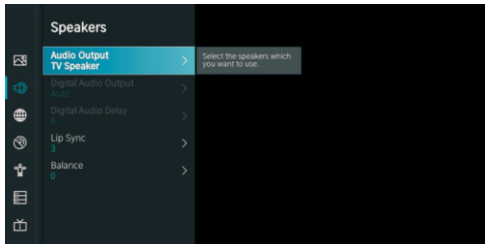


### Salida de Audio

Presione los botones 【▼】 / 【▲】 para seleccionar los altavoces y ingresar, luego presione los botones 【▼】 / 【▲】 para seleccionar solo la ARC/Altavoz de TV/Solo SPDIF

### Red

Presione el botón MENU para mostrar el menú principal. Presione los botones 【▼】 / 【▲】 para seleccionar Red en el menú principal.

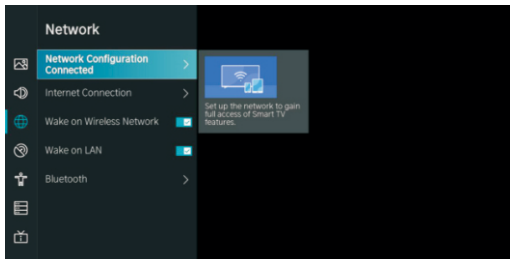


## Configuración Inicial

Presione los botones **【▼】 / 【▲】** para seleccionar: Configuración de red/Conexión a Internet/Bluetooth/Activación de red inalámbrica/Activación de LAN.

### Canal

Presione el botón MENU para mostrar el menú principal. Presione los botones **【◀】/【▶】** para seleccionar Canal.

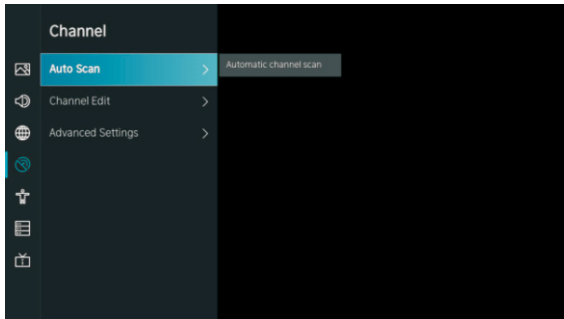


1. Presione los botones **【▼】 / 【▲】** para seleccionar la opción que desea ajustar en el menú Canales.
2. Presione el botón INTRO para ajustar.
3. Después de terminar su ajuste, presione el botón INTRO para guardar y volver al menú anterior.

### Accesibilidad

Presione el botón MENU para mostrar el menú principal.

Presione los botones **【◀】 / 【▶】** para seleccionar Accesibilidad en el menú principal.

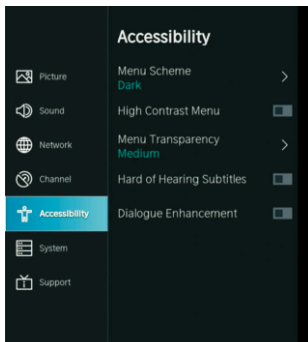


# Sistema

## Sistema

Presione el botón MENU para mostrar el menú principal.


Presione los botones **【◀】** / **【▶】** para seleccionar Sistema en el menú principal.

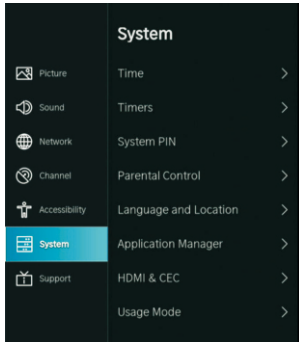

1. Presione los botones **【▼】** / **【▲】** para seleccionar la opción que desea ajustar en el menú Sistema.
2. Presione el botón INTRO para ajustar.
3. Después de terminar su ajuste, presione el botón INTRO para guardar y volver al menú anterior.

## Configuración de la Aplicación


Presione los botones **【▼】** / **【▲】** para seleccionar la configuración de la aplicación.

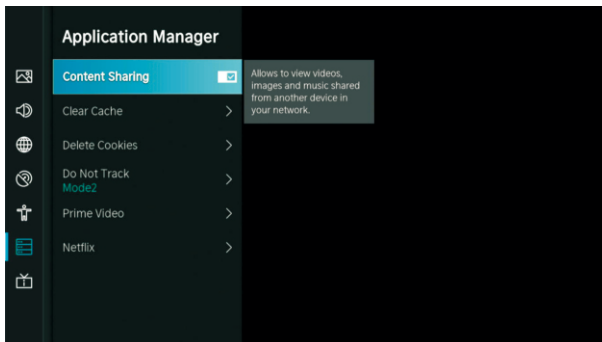

## Sistema

### Función HDMI/CEC

Presione los botones **【▼】** / **【▲】** para seleccionar la función CEC, luego presione el botón INTRO para ingresar al submenú para seleccionar.

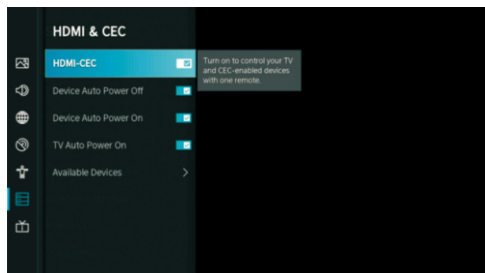


Presione los botones **▼/▲** para seleccionar Control de CEC/Encendido Automático del Dispositivo/Apagado Automático del Dispositivo/Encendido Automático del Televisor/Listas de Dispositivos de CEC.

Nota: Todas las opciones están disponibles solo cuando el Control CEC selecciona Activado.


### Configuración Avanzada

Presione los botones **【▼】** / **【▲】** para seleccionar Configuración avanzada, luego presione el botón INTRO / **【▶】** para ingresar.

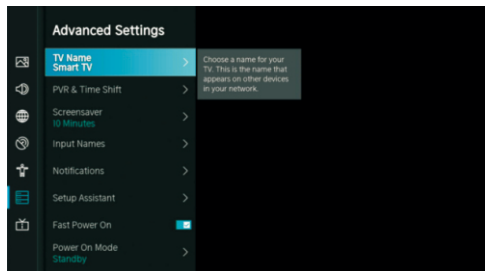

### Soporte


Presione los botones **【▼】** / **【▲】** para seleccionar Soporte, luego presione el botón INTRO/ **【▶】** para ingresar.

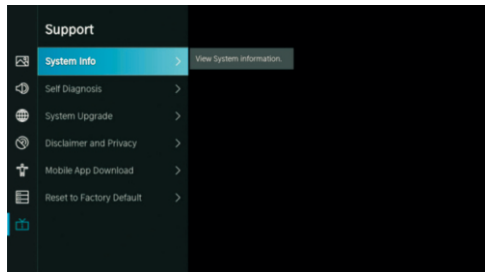

## Sistema

Restaurar a los valores predeterminados de fábrica


Presione los botones **【▼】/【▲】** para seleccionar Restaurar a los valores predeterminados de fábrica, luego presione el botón **INTRO / 【▶】** para ingresar al submenú y seleccionar.

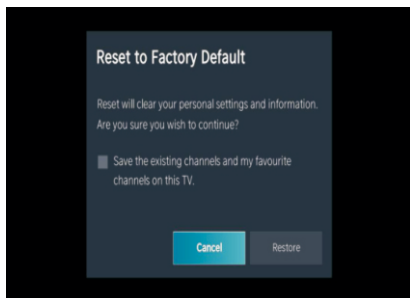

## Medios

### Medios

Presione los botones **【▼】/【▲】 /【◀】 /【▶】** para seleccionar Medios en la página de inicio o presione el botón **MEDIOS** en el control remoto y presione el botón **ACEPTAR** para ingresar al Centro de medios.

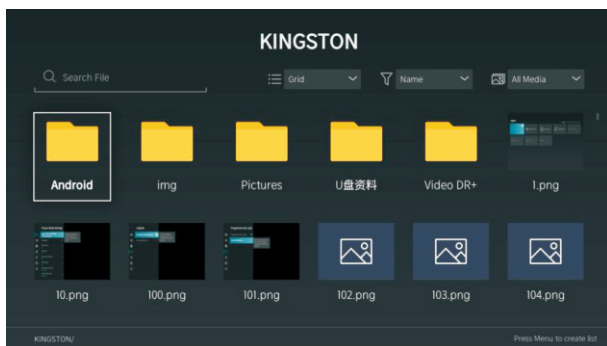


## Medios

Presione los botones **【▼】 / 【▲】** para seleccionar Video o Todo, y presione los botones **【▼】 / 【▲】 / 【◀】 / 【▶】** para seleccionar películas. Presione el botón Menú para mostrar las opciones de configuración en el lado izquierdo.



### Audio

Presione los botones **【▼】 / 【▲】** para seleccionar Audio o Todo, y presione los botones **【▼】 / 【▲】 / 【◀】 / 【▶】** para seleccionar Música.

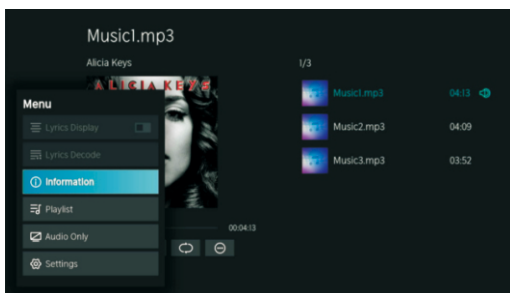

### Imagen

Presione los botones **【▼】 / 【▲】** para seleccionar Imagen o Todo, y presione los botones **【▼】 / 【▲】 / 【◀】 / 【▶】** para seleccionar Imagen.



# Ayuda

Sin poder	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Compruebe si el cable de AC del televisor está enchufado o no. Si todavía no hay energía, desconecte el enchufe y vuelva a conectarlo a la toma después de 60 segundos. Vuelva a encender la alimentación.</li> </ul>
La señal no se recibe correctamente	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Pueden aparecer imágenes dobles o fantasmas en su televisor si hay edificios altos o montañas cerca de donde se encuentra. Puede ajustar la imagen a través de la operación manual: consulte las instrucciones o la regulación vernier, o ajuste la dirección de la antena externa.</li> <li>● Si utiliza una antena interior, bajo ciertas circunstancias, la recepción de la señal puede ser más difícil. Ajuste la dirección de la antena para una recepción óptima. Si esto no mejora la recepción, es posible que deba cambiar a una antena externa.</li> </ul>
Sin imagen	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Compruebe si la antena en la parte posterior del televisor está conectada correctamente.</li> <li>● Ver otros canales para ver si el problema persiste.</li> </ul>
El video aparece sin audio	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Intente aumentar el volumen.</li> <li>● Compruebe si el sonido del televisor está en silencio o no.</li> </ul>
El audio está presente, pero el video no aparece o está descolorido	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Intente ajustar el contraste y el brillo.</li> </ul>
El ruido estático afecta la calidad de video y audio	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Compruebe si la antena en la parte posterior del televisor está conectada correctamente.</li> </ul>
Líneas rotas en la pantalla	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Los aparatos eléctricos como secadores de pelo o aspiradoras, etc. pueden estar interfiriendo con su televisor. Apague estos aparatos.</li> </ul>
El control remoto no funciona	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Asegúrese de que se retira la bolsa de plástico que vino con el control remoto. Intente usar el control remoto a una distancia menor del televisor. Compruebe si la colocación de las baterías es correcta o intente usar baterías nuevas con el control remoto.</li> <li>● El televisor entrará en modo de espera si no recibe respuesta en unos minutos.</li> </ul>
Sin video (Modo PC)	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Compruebe si el cable está conectado correctamente a la salida VGA o si el cable está doblado en algunos lugares.</li> </ul>
Línea vertical parpadeando (Modo PC)	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Ingrese al menú principal y ajuste la ubicación vertical para eliminar la línea vertical.</li> </ul>
Lagrimo horizontal (Modo PC)	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Ajuste la colocación horizontal de la pantalla para borrar para borrar las líneas horizontales.</li> </ul>
Pantalla muy brillante o oscura (Modo PC)	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Ajuste el brillo contraste en el menú principal.</li> </ul>
Sin respuesta del PC	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Compruebe si la resolución de pantalla de la PC está configurada en una resolución compatible para el televisor.</li> </ul>
Aparecen líneas cuando un dispositivo está conectado al puerto RCA	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Asegúrese de que está utilizando un cable de buena calidad.</li> </ul>
Los problemas no se han resuelto	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Desenchufe el cable de alimentación y espere 30 segundos, luego vuelva a conectarlo al enchufe. Si los problemas persisten, no intente reparar el televisor usted mismo. Por favor, póngase en contacto con el centro de servicio.</li> </ul>

No deje que su televisor muestre una imagen estática, ya sea un video pausado, una pantalla de menú, etc. durante un período prolongado de tiempo, ya que dañará la pantalla y puede causar que la imagen se quemé.

## Características

Tamaño de pantalla	Consumo de energía	Accesorios principales
19"	36W	Manual de usuario x1 Control remoto x1 Cable de poder x1 Baterías AAA x2 (opcional)
20"	36W	
22"	36W	
24"	31W/36W	
28"	31W/36W	
32"	32W/56W	
39"/40"	60W/70W/76W/90W	
42"	65W/67W/70W/90W	
43"	70W/90W	
50"	100W/108W/120W	
55"/ 58"	100W/110W/120W/135W	
65"	160W/165W/195W	
70" / 75"	180W/250W	

★ TIEMPO DE VIDA: 60,000 Hrs



Fabricado con la autorización de Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio y el símbolo de doble D son marcas registradas de Dolby Laboratories Licensing Corporation



HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

Los términos HDMI y HDMI High-Definition Multimedia Interface, y el logotipo de HDMI son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de HDMI Licensing LLC en los Estados Unidos y otros países.

### PRECAUCIÓN

**Nunca coloque el televisor en una ubicación inestable. La televisión podría fallar, causar heridas graves o la muerte.**

**Muchos accidentes particularmente con los niños pueden evitarse tomando en cuenta estas sencillas indicaciones:**


1. Utilizando armarios o soportes recomendados por el fabricante del televisor.
2. Utilizando únicamente muebles que puedan soportar de forma segura el televisor.
3. Asegurarse de que el televisor no sobresalga del borde del mueble de apoyo.
4. No colocar el televisor sobre muebles altos (por ejemplo, alacenas o libreros) sin un apoyo adecuado tanto al mueble como al televisor.
5. No colocar el televisor sobre telas u otros materiales que puedan estar ubicados entre el televisor y el mueble de apoyo.
6. Educando a los menores del peligro que representa subir por el mueble para alcanzar el televisor o sus controles.

Si su televisor actual lo va a conservar y a reubicar, deberán considerarse para este las mismas precauciones arriba indicadas.

Tornillos para montaje en la pared: 22- 24" (55.88 -60.96cm) M4, para 28-70" (71,12-177.8 cm) M6 y 75" (190.5cm) M8.  
Nota: No cuelgue en ángulo para evitar el riesgo de que se caiga.



## Control Remoto

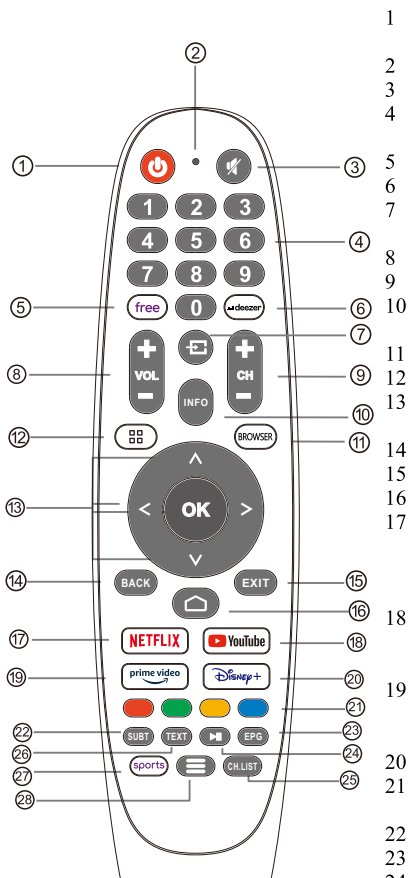

- 1 **POWER:** Cambia el televisor entre el modo de encendido y el de espera.
- 2 No tiene efecto.
- 3 **MUTE:** Silencia o restablece el sonido del televisor.
- 4 **0~9:** Las cifras "0-9" se utilizan para introducir directamente el número de canal.
- 5 **FREE:** Se conecta a FREE.
- 6 **deezzer:** Se conecta al deezzer.
- 7 **Inputs:** Muestra/Selecciona las opciones de la fuente de señal.
- 8 **VOL+/-:** Pulse para aumentar/disminuir el nivel de sonido.
- 9 **CH+/-:** Pulse para explorar los canales.
- 10 **INFO:** Muestra la información del canal actual, como la hora actual y el nombre del canal.
- 11 **BROWSER:** Se conecta al BROWSER.
- 12 **MEDIA:** Se conecta a MEDIA.
- 13 **Botones de navegación:** Cursor ARRIBA/IZQUIERDA/DERECHA/ABAJO.
- 14 **BACK:** Pulse para retroceder en los menús.
- 15 **EXIT:** Sale del menú OSD.
- 16 **HOME:** Muestra la pantalla de inicio.
- 17 **NETFLIX:**  
Se conecta a NETFLIX para ver programas de televisión y películas en línea (se requiere conexión a Internet).
- 18 **YouTube:**  
Se conecta a YouTube (se requiere conexión a Internet).
- 19 **Prime video :**  
Se conecta a Prime video (se requiere conexión a Internet).
- 20 **Disney+:** Se conecta a DISNEY+ .
- 21 **BOTONES DE COLOR:** Hay funciones relacionadas con la EPG.
- 22 **SUBT :** SUBT.
- 23 **EPG :** Menú EPG.
- 24 **Control de medios:** Reproducción / Pausa
- 25 **CH.LIST:** Lista de canales
- 26 **TXT:** Pulse para entrar en el teletexto cuando reproduzca el programa.
- 27 **SPORTS:** Conecta con DEPORTES.
- 28 **Menu:** Muestra el OSD (On Screen Display)