

Caixun



MANUAL DE INSTRUCCIONES

IMPORTANTE:



Por favor lea este manual cuidadosamente antes de leer y operar este TV.

Mantenga este manual a la mano para una futura referencia.



Índice

Información de Seguridad	1
Instrucciones de Seguridad Importantes	1
Botones y Conexiones del TV	2
Diagrama de conexión de dispositivos externos	2
Instalar y Conectar la TV	3
Instrucciones de instalación de las patas del TV	3
OSD	4
1.Configuración inicial	4
2.INICIO	8
3.Configuraciones.....	9
4.Configuración de fuente de TV.....	11
5.Cuentas e inicio de sesión	12
Ayuda	13
Características	14
Control remoto	15

Información de Seguridad

	El signo de exclamación dentro de un triángulo equilátero pretende alertar al usuario de la presencia de una abertura importante en la documentación que acompaña al aparato.	PRECAUCIÓN
		Riesgo de Descarga Eléctrica. No abrir.
	<p>Advertencia</p> <p>El símbolo del rayo con punta de flecha dentro de un triángulo equilátero tiene la intención de alertar al usuario de la presencia de voltaje peligroso no aislado dentro del gabinete del producto que puede ser de magnitud suficiente para constituir un riesgo de descarga eléctrica para las personas.</p>	<p>Se utilizan altos voltajes en la operación de este producto, para reducir el riesgo de descarga eléctrica, no retire la cubierta del gabinete, refiera el servicio a personal de servicio calificado.</p> <p>Si el televisor cambia o un ajuste grueso, las descargas eléctricas pueden resultar dañadas, no intente abrir una máquina de mantenimiento, los centros de contacto con el cliente necesitan una revisión.</p>

Instrucciones de Seguridad Importantes


1. Lea estas instrucciones.
2. Conserve este manual de instrucciones.
3. Siga todas las advertencias.
4. Siga todas las instrucciones.
5. No utilice este equipo cerca del agua.
6. Limpie solamente con trapo suave y seco.
7. No bloquee las ranuras de ventilación. Instale de acuerdo con las Instrucciones del fabricante.
8. No instale el equipo cerca de fuentes que emitan calor, como radiadores, hornos, estufas u otros aparatos (incluyendo amplificadores) que emitan calor.
9. No intente evitar el propósito de la clavija polarizada. Este televisor está equipado con una clavija polarizada (una pata más ancha que la otra). Esta clavija debe ajustarse correctamente en el toma corriente. Esta es una característica de seguridad. Si no es posible introducir completamente el enchufe, pruebe Invertiéndola. Si aun no es posible, consulte a un electricista para reemplazar el enchufe por uno apropiado.
10. Proteja el cable de alimentación de ser pisado o ser doblado, particularmente en la clavija y en la parte donde se une con el equipo.
11. Use solamente los accesorios especificados por el fabricante.
12. Use solamente los muebles o repisas recomendadas por el fabricante o vendidos junto con el equipo. Cuando es usado un mueble o repisa inestable tenga mucho cuidado, puede caer el equipo y ocasionar algún daño personal.
13. Desconecte el equipo durante tormentas eléctricas o cuando no se use por un largo tiempo.
Precaución:
14. Para reducir el riesgo de descarga eléctrica no exponga este aparato a la lluvia o humedad.
15. Donde el conector principal es usado como el dispositivo de desconexión, el dispositivo desconectado debe permanecer listo para operar.
16. El contacto debe ser instalado cerca del equipo y debe tener fácil acceso.
17. Este equipo debe colocarse en un ambiente donde la ventilación no sea buena, tal como un librero o un lugar cerrado, a menos que se le proporcione buena ventilación.
18. El aparato no debe ser expuesto a goteo o salpicaduras y no se debe colocar objetos llenos de líquidos como vasos sobre el aparato.
19. No coloque alguna fuente de peligro sobre el aparato (ej. objetos llenos de líquidos, velas).
20. Montaje en la pared o cielo- El electrodoméstico debe ser instalado en la pared o cielo solamente como fue recomendado por el fabricante.
21.  Nunca coloque el TV, control remoto o baterías cerca de flamas u otras fuentes de calor, incluyendo la luz directa del sol. Para prevenir la propagación de fuego, mantener las velas u otras flamas retirados del TV, control remoto y baterías todo el tiempo.
22. La terminal para USB debe ser cargada con 0.5 A bajo operación normal
Estas instrucciones de servicio son para usar únicamente por personal cualificado. Para reducir el riesgo de descarga eléctrica no lleve a cabo ninguna reparación ni servicio a parte de los contenidos en las instrucciones de operación, a menos que usted esté cualificado.
23. Las baterías instaladas en la unidad no deben exponerse a un calor excesivo como el sol, el fuego o similares
24.  Este equipo es clase II o equipo eléctrico con doble aislamiento. Ha sido diseñado en una manera que no requiere conexión segura a tierra
25. La temperatura de operación máxima es 45 grados centígrados.
La altitud máxima son 2000 metros.



Botones y Conexiones del TV

Botones del TV

Nota: La posición y disposición de los botones y conexiones para diferentes modelos pueden variar.
 Uno claves:

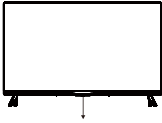

Presione este botón en el modo de espera para encender / apagar el televisor.

Siete claves:

	Encender/Apagar la alimentación.
	Selección de entrada de señal externa.
	Muestre el menú principal y confirme la selección de los elementos del menú.
	Selección del canal.
	Ajusta el volumen.

Conexiones


Nota: Las siguientes son las diversas conexiones disponibles. La posición y disposición de las conexiones difieren según el modelo.

	Entrada AV Entrada de señal AV externa		Entrada USB Conecte aquí un dispositivo USB para reproducir sus archivos multimedia o para grabar programas a través de la función PVR.
	Entrada HDMI Entrada de señal digital desde el conector de video HDMI.		Salida ÓPTICA Conecte el receptor SPDIF.
	ANT 75 Conecte la entrada de antena / televisión por cable(75 / VHF/UHF)		RJ45 Conéctate a Internet.



* No toque ni se acerque a los conectores HDMI y USB y no permita que las descargas electrostáticas interfieran con el funcionamiento de estos conectores en el modo de funcionamiento USB, de lo contrario, el televisor dejará de funcionar o el televisor dejará de funcionar.

Diagrama de conexión de dispositivos externos

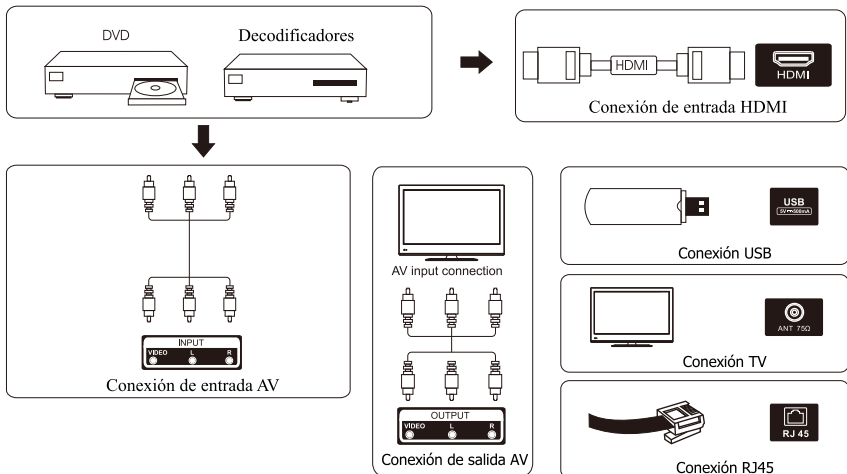

Instalar y Conectar la TV

Instalar su TV

Coloque su televisor en un lugar que pueda soportar peso del televisor.

Para evitar el peligro, no monte el televisor cerca del agua o calor extremo (como un horno, fuente de luz o vela). No bloquee la ventilación en la parte posterior del televisor.



Conecte la fuente de señal y la fuente de electricidad

1. Conecte el cable de la antena a la conexión RF en la parte posterior o lateral del televisor, y/o el cable HDMI de la fuente de señal a las entradas HDMI en la parte posterior o lateral del televisor.
2. Conecte el televisor a la toma de corriente de la pared (AC120 ~ 60 Hz).

Encender el TV

3. Mientras está en modo de espera, la luz indicadora de encendido estará roja. Presione el botón de encendido en el televisor o el control remoto. La luz cambiará a verde.


Nota: Si el modelo tiene una ranura para tarjeta CI en la parte superior. Puede encontrar el protector de silicona para la ranura de la tarjeta CI en la bolsa de accesorios (para los modelos sin ranura para tarjeta CI, no hay protector de silicona), si no usa la tarjeta CI, inserte el protector de silicona en la ranura.

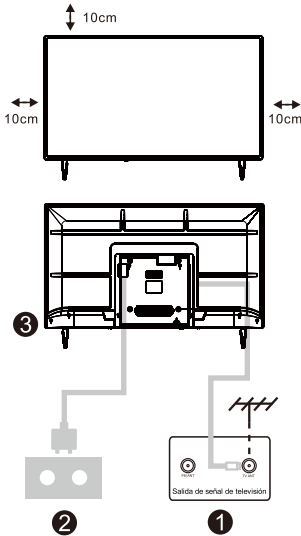

Nota: Imagen solo con fines de referencia.


Instrucciones de instalación de las patas del TV

1. Abra la caja, retire el televisor, los accesorios y el soporte (algunos modelos no tienen soporte).
2. Para evitar daños al televisor, extienda un paño suave y coloque la pantalla del televisor hacia el paño, fijando la base del soporte al televisor con tornillos.
3. Asegure el soporte con los tornillos y conéctelo al televisor.
4. La instalación está completa.

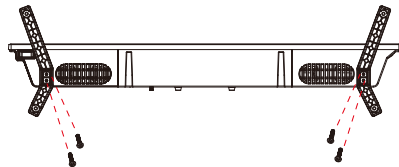

Sugerencia:

Para que sea más conveniente para la instalación de la base y para evitar cualquier riesgo de rayones y daños, le recomendamos que utilice el tipo de destornillador PH2.

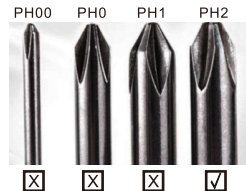

Nota:

Imagen solo con fines de referencia. Prevalece en especie.

Configuración inicial


1. Configuración inicial

Para la primera configuración inicial, el asistente de configuración en pantalla lo guiará a través de la configuración de su televisor.

Siga la guía para configurar su televisor correctamente.


1.1 Selección de idioma

Use los botones \wedge/\vee para seleccionar los idiomas del sistema, luego presione [OK] para confirmar.

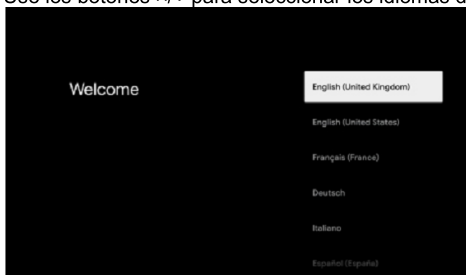


1.2 Selección de región o país

Use los botones \wedge/\vee para seleccionar su región o país, luego presione [OK] para confirmar.

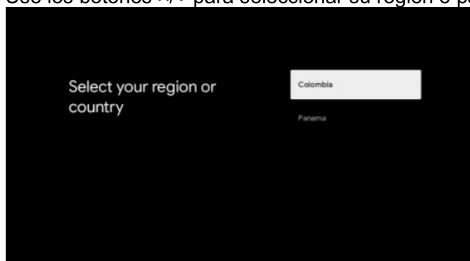

1.3 Selección de configuración de TV

Use los botones \wedge/\vee para seleccionar la configuración de su TV, luego presione [OK] para confirmar.

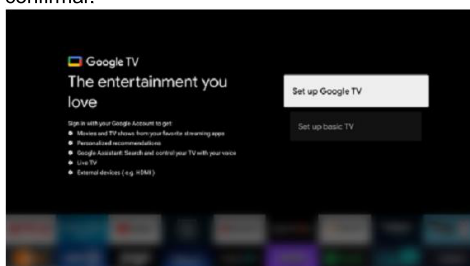

Configuración inicial


1.3.1 Configurar Google TV™ o Configuración TV básica

Con TV básica, solo obtendrá TV en vivo y dispositivos externos (por ejemplo, HDMI)
Con Google TV, iniciará sesión con su cuenta de Google para acceder a películas, programas y más desde sus aplicaciones y suscripciones, organizado solo para usted.

1.4 Configurar la red Wi-Fi



Use el botón **W** para seleccionar el Wi-Fi al que desea conectarse, ingrese la contraseña y luego confirme para conectarse.

Si selecciona "Omitir", podría realizarse en la página de inicio o en el menú de configuración.

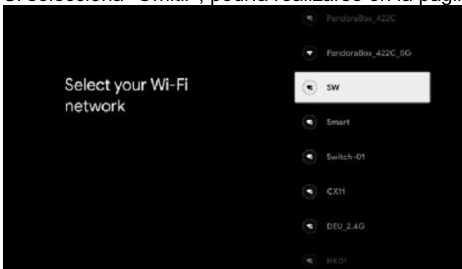

1.5 Servicios de Google

Seleccione "Aceptar" para confirmar si desea que se identifique su ubicación en su Google TV™ y acepte enviar automáticamente información de diagnóstico a Google para ayudarlo a mejorar su experiencia con Google.

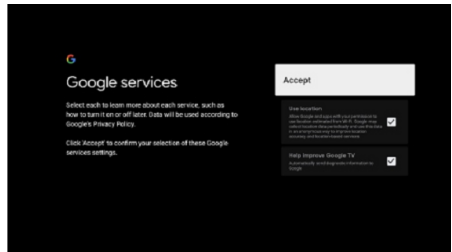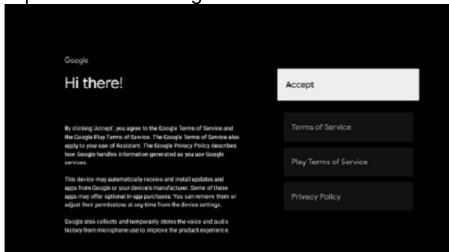


Configuración inicial

1.6 Emparejamiento del control remoto Bluetooth

1. Presione 'ATRÁS←' y 'Inicio 🏠' simultáneamente en el control remoto para ingresar al modo de emparejamiento Bluetooth.


La luz indicadora en el control remoto parpadeará al iniciar el modo de emparejamiento.

2. Seleccione el icono 'Omitir' para omitir el modo de emparejamiento.

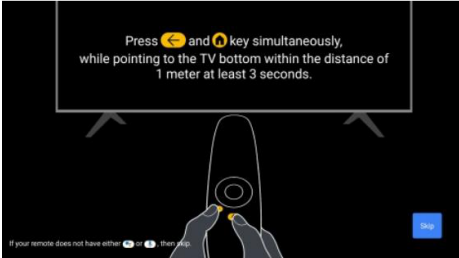


1.7 Configuración de la contraseña

Presione el botón "OK" para configurar la contraseña.

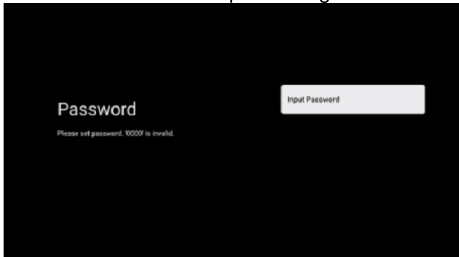

1.8 Seleccione el modo de TV (Hogar/Tienda)


En este paso, asegúrese de seleccionar "Inicio" si está utilizando este televisor para uso doméstico. Asegúrese de confirmar una vez que haya seleccionado "Inicio".

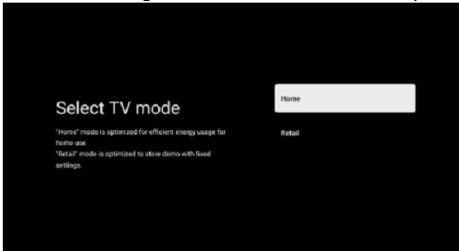

Configuración inicial

1.9 Chromecast integrado™



Seleccione Activar/Desactivar para que Chromecast integrado esté siempre disponible.

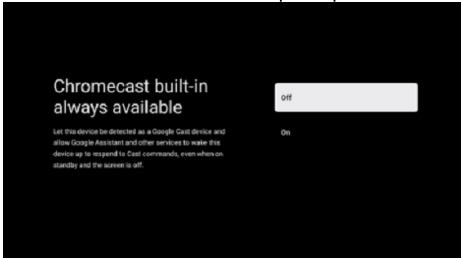


1.10 Configuración del modo de sintonizador

Seleccione Antena/Cable/Satélite para buscar canales de TV.

Si selecciona "Omitir", la búsqueda de canales se puede realizar en el menú.

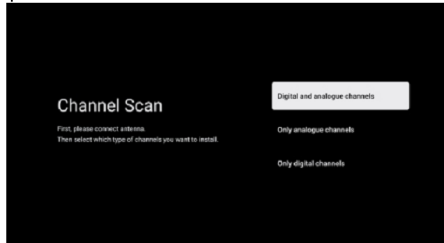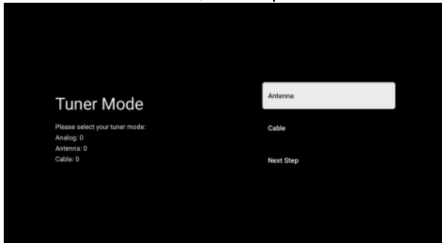



1.11 Configuración completada y Términos de exención de responsabilidad

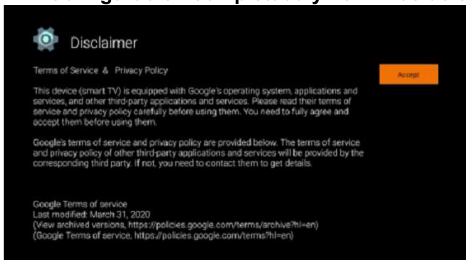

1.12 Reproducir instalaciones automáticas

Seleccione instalar o desinstalar las aplicaciones recomendadas y las aplicaciones de Google mediante este proceso.

Seleccione "Comenzar a explorar" a la página siguiente.

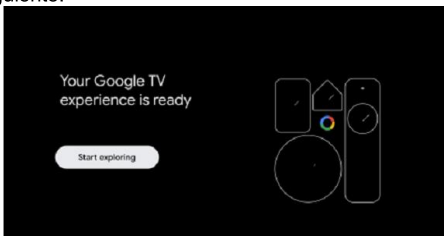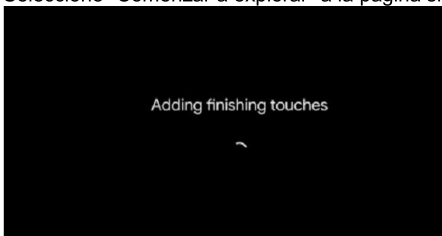

INICIO

2.INICIO

Una vez que haya completado la configuración inicial, ingresará automáticamente a la pantalla de inicio de Google TV o presionará el botón  para mostrar la página de inicio.



La interfaz de usuario de la pantalla de inicio de algunos países puede mostrarse diferente a la imagen de arriba, consulte el producto para obtener más detalles.

1.Buscar

Miles de películas y programas con el sonido de tu voz. Pídele a Google que encuentre rápidamente lo que quieres ver.

2.Para usted

Explore más de 700 000 películas y episodios de TV de todos sus servicios de transmisión, todo en un solo lugar y organizado por temas y géneros según lo que le interese.

3.Películas

4.Espectáculos

Disfruta de tus programas de TV favoritos y descubre nuevos favoritos, todo en un solo lugar.

5.Aplicaciones

Descarga y accede a tus aplicaciones favoritas para descubrir películas, programas, juegos y más.

6.Biblioteca


Cuando vea un programa o película interesante, agréguelo a su lista de seguimiento para realizar un seguimiento de sus nuevos descubrimientos.

Configuraciones

3. Configuraciones

Permita configurar varios rendimientos de su televisor.


1. Presione el botón </> para seleccionar "Configuraciones" que se encuentra en la esquina superior derecha de la pantalla.
2. Presione el botón ^/v para seleccionar la opción que desea ajustar en el menú Configuraciones.
3. Presione [OK] para ingresar.

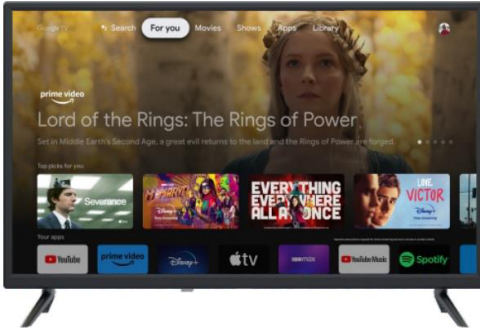

Canal y entradas

Muestre el submenú de escaneo basado en diferentes modos de instalación de canales.


1. Presione el botón ^/v para seleccionar "Fuente de canal" y Entradas".
2. Presione [OK] para ingresar a "Canales", luego presione ^/v para elegir Analógico, Antena, Cable, etc. para buscar los canales.
3. Presione el botón ^/v para seleccionar "Entradas", presione [OK] para ingresar a "Entradas", luego presione el botón ^/v para elegir HDMI 1, HDMI2, HDM3, HDMI4, Compuesto, etc.

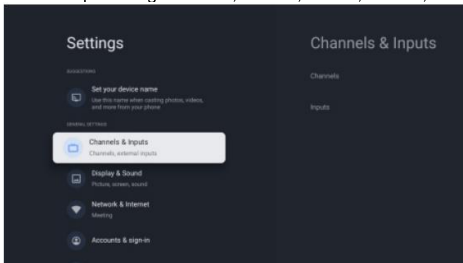

Red e Internet

Ajuste todas las configuraciones de red y verifique la conexión si tiene problemas de conexión.


1. Presione el botón ^/v para seleccionar "Red e Internet" en el menú de configuraciones.
2. Presione el botón ^/v para seleccionar: Wi-Fi/Agregar nueva red/Escanear siempre disponible/Configuración de proxy/Configuración de IP.

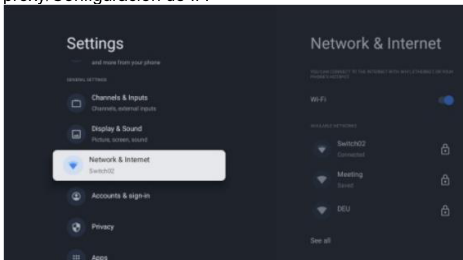

Configuraciones


Sistema

1. Presione el botón \wedge/v para seleccionar las opciones Acerca de, Fecha y hora, Temporizador, Idioma, Entradas, Imagen, Sonido, Asistente de Google, Restablecer y otras.
2. Pulse [OK] para saltar a la subopción correspondiente.

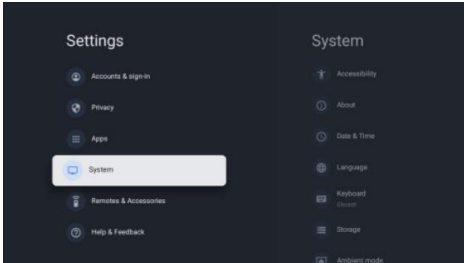


Sobre

1. Presione el botón \wedge/v para verificar información adicional, como actualización del sistema, nombre del dispositivo, reinicio, estado y más.
2. Presione el botón \leftarrow para volver al menú anterior.
- Presione el botón \leftarrow para salir del menú.

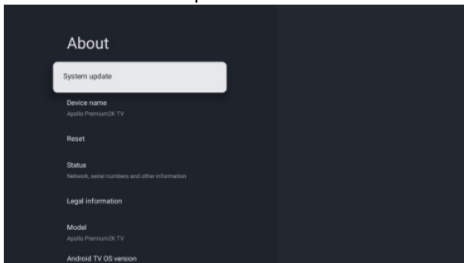

Restablecimiento de fábrica

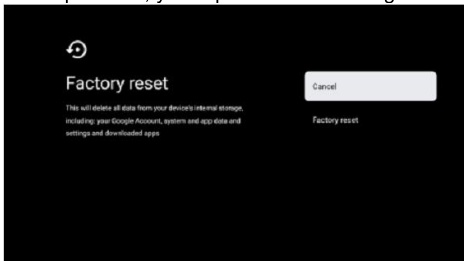

Si se selecciona el restablecimiento de fábrica, se borrarán todos los datos del almacenamiento interno de su dispositivo, incluidos: su cuenta de Google, los datos y la configuración del sistema y de la aplicación, y las aplicaciones descargadas.




Configuración de fuente de televisión

4. Configuración de fuente de TV

Para ingresar la fuente de TV en la página de inicio:


1. Presione el botón  para seleccionar la fuente de entrada.
2. Presione el botón , luego seleccione "Canales" y seleccione "Nuevos canales disponibles" para ingresar.

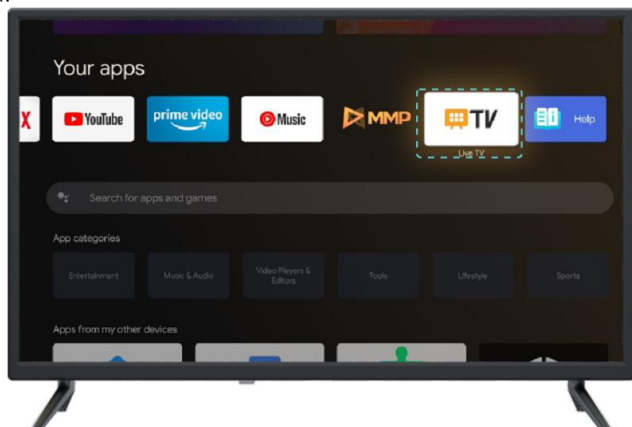


Cuentas e inicio de sesión

5. Cuentas e inicio de sesión

Para tener acceso y descargar aplicaciones, debe iniciar sesión con una cuenta de Google.

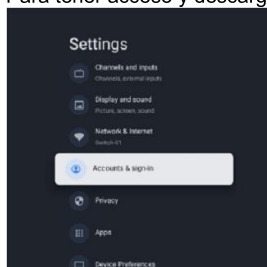

Una vez que haya iniciado sesión, accederá a la página siguiente, desplácese por la lista de aplicaciones disponibles para descargar o vaya al botón de búsqueda y busque ingresando texto o hable con Google para buscar aplicaciones usando su voz.

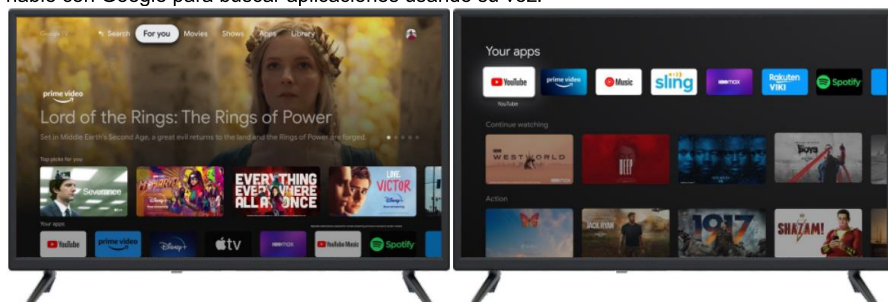

* Las imágenes anteriores son solo de referencia, consulte el producto para obtener más detalles.

Ayuda

Sin poder	<ul style="list-style-type: none"> ● Compruebe si el cable de AC del televisor está enchufado o no. Si todavía no hay energía, desconecte el enchufe y vuelva a conectarlo a la toma después de 60 segundos. Vuelva a encender la alimentación.
La señal no se recibe correctamente	<ul style="list-style-type: none"> ● Pueden aparecer imágenes dobles o fantasmas en su televisor si hay edificios altos o montañas cerca de donde se encuentra. Puede ajustar la imagen a través de la operación manual: consulte las instrucciones o la regulación vernier, o ajuste la dirección de la antena externa. ● Si utiliza una antena interior, bajo ciertas circunstancias, la recepción de la señal puede ser más difícil. Ajuste la dirección de la antena para una recepción óptima. Si esto no mejora la recepción, es posible que deba cambiar a una antena externa.
Sin imagen	<ul style="list-style-type: none"> ● Compruebe si la antena en la parte posterior del televisor está conectada correctamente. ● Ver otros canales para ver si el problema persiste.
El video aparece sin audio	<ul style="list-style-type: none"> ● Intente aumentar el volumen. ● Compruebe si el sonido del televisor está en silencio o no.
El audio está presente, pero el video no aparece o está descolorido	<ul style="list-style-type: none"> ● Intente ajustar el contraste y el brillo.
El ruido estático afecta la calidad de video y audio	<ul style="list-style-type: none"> ● Compruebe si la antena en la parte posterior del televisor está conectada correctamente.
Líneas rotas en la pantalla	<ul style="list-style-type: none"> ● Los aparatos eléctricos como secadores de pelo o aspiradoras, etc. pueden estar interfiriendo con su televisor. Apague estos aparatos.
El control remoto no funciona	<ul style="list-style-type: none"> ● Asegúrese de que se retira la bolsa de plástico que vino con el control remoto. Intente usar el control remoto a una distancia menor del televisor. Compruebe si la colocación de las baterías es correcta o intente usar baterías nuevas con el control remoto. ● El televisor entrará en modo de espera si no recibe respuesta en unos minutos.
Sin video (Modo PC)	<ul style="list-style-type: none"> ● Compruebe si el cable está conectado correctamente a la salida HDMI o si el cable está doblado en algunos lugares.
Línea vertical parpadeando (Modo PC)	<ul style="list-style-type: none"> ● Ingrese al menú principal y ajuste la ubicación vertical para eliminar la línea vertical.
Lagrimo horizontal (Modo PC)	<ul style="list-style-type: none"> ● Ajuste la colocación horizontal de la pantalla para borrar para borrar las líneas horizontales.
Pantalla muy brillante o oscura (Modo PC)	<ul style="list-style-type: none"> ● Ajuste el brillo contraste en el menú principal.
Sin respuesta del PC	<ul style="list-style-type: none"> ● Compruebe si la resolución de pantalla de la PC está configurada en una resolución compatible para el televisor.
Aparecen líneas cuando un dispositivo está conectado al puerto RCA	<ul style="list-style-type: none"> ● Asegúrese de que está utilizando un cable de buena calidad.
Los problemas no se han resuelto	<ul style="list-style-type: none"> ● Desenchufe el cable de alimentación y espere 30 segundos, luego vuelva a conectarlo al enchufe. Si los problemas persisten, no intente reparar el televisor usted mismo. Por favor, póngase en contacto con el centro de servicio.

No deje que su televisor muestre una imagen estática, ya sea un video pausado, una pantalla de menú, etc. durante un período prolongado de tiempo, ya que dañará la pantalla y puede causar que la imagen se quemé.

Características

Tamaño de la pantalla	Consumo de energía	Accesorios principales
24 pulgadas	30W/36W	Manual de usuario x1 Mando a distancia x1 Cable de alimentación xx1 Pilas AAA x2 (Opcional)
28 pulgadas	31W/36W	
32 pulgadas	40W/56W	
39/40 pulgadas	60W/70W/90W	
42 pulgadas	65W/70W/90W	
43 pulgadas	70W/80W	
50 pulgadas	100W/108W/120W	
55 pulgadas	118W/135W	
58 pulgadas	135W/160W	
65 pulgadas	160W/165W/190W	
75 pulgadas	185W/230W/250W/260W	

★ VIDA: 60,000 horas



Fabricado bajo licencia de Dolby Laboratories.
Dolby, Dolby Audio y el símbolo de la doble-D son marcas comerciales de Dolby Laboratories Licensing Corporation.



Los términos HDMI, Interfaz Multimedia de Alta Definición HDMI y el logotipo de HDMI son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de HDMI Licensing LLC en los Estados Unidos y otros países.

ADVERTENCIA

Nunca coloque un televisor en un lugar inestable. El televisor puede caerse y causar lesiones corporales graves o la muerte. Muchas lesiones, especialmente en niños, se pueden evitar tomando precauciones simples como:

- 1. Use gabinetes o soportes recomendados por el fabricante del televisor.**
- 2. Solo use muebles que puedan sostener el televisor de manera segura.**
- 3. Asegúrese de que el televisor no vaya más allá del borde de los muebles de soporte.**
- 4. No coloque el televisor en muebles altos (por ejemplo, gabinetes o estanterías) sin anclar muebles y TV en un soporte adecuado.**
- 5. No coloque el televisor sobre lienzo u otros materiales que se puedan colocar entre el televisor y los muebles de soporte,**
- 6. Educar a los niños sobre los peligros de trepar a los muebles para llegar al televisor o sus controles.**

Si su televisor existente se retiene y se mueve, se deben aplicar las mismas consideraciones que las anteriores.


Tornillo montado en la pared: 22-24 pulgadas M4, 28-70 pulgadas M6, 75 pulgadas M8.

Nota: no cuelgue en ángulo para evitar el riesgo de caídas.

Google TV es el nombre de la experiencia de software de este dispositivo y una marca registrada de Google LLC. Google, YouTube, Chromecast integrado, Google Home y otras marcas son marcas comerciales de Google LLC. El Asistente de Google no está disponible en ciertos idiomas y países. La disponibilidad de los servicios varía según el país y el idioma.

Este manual de usuario es solo de referencia.

Control remoto

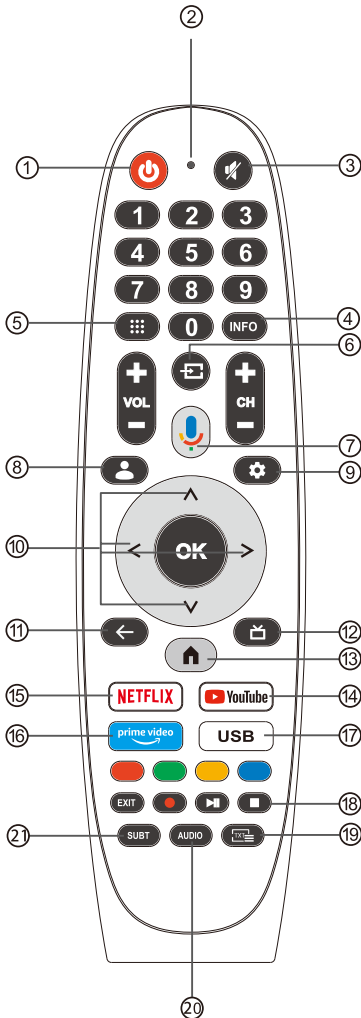

1. Cambia el televisor entre encendido y modo de espera.
2. Luz indicadora.
3. Silencia o restaura el sonido de su TV.
4. INFO: Muestra la información del canal actual, como la hora actual y el nombre del canal.
5. Apps: abre la página de aplicaciones.
6. Entradas: Mostrar/Seleccionar opciones de fuente de señal.
7. Asistente de Google :
Hable con Google para controlar su televisor usando su voz.
8. Niños : Cambia al modo Niños.
9. Configuraciones : En la página de INICIO, este botón es la función "Tablero". En Live TV, este botón es la función "Menú".
10. Botones de navegación: Cursor:
ARRIBA/IZQUIERDA/DERECHA/ABAJO.
11. Atrás: Presione para retroceder a través de los menús.
12. Guía en vivo: Abra la EPG de TV en vivo.
13. INICIO: Muestra la pantalla de inicio.
14. Youtube:
Se conecta a YouTube (se requiere conexión a Internet).
15. NETFLIX:
Se conecta a NETFLIX para ver en línea TELEVISOR espectáculos y películas (requiere conexión a Internet).
16. Prime video:
Conecta a Prime video (se requiere conexión a Internet).
17. USB : Presione para ingresar al reproductor multimedia.
18. Salir: Salir del menú OSD.
VRP: Grabar en vivo Programa de TV.
Reproducir el último/siguiente programa
Reproducir/Pausar/Detener programa
19. TXT: presione para ingresar al teletexto cuando reproduzca el programa.
20. Audio: Muestre la lista de idiomas de audio y seleccione un idioma de audio o formato de audio si está disponible (solo aplicable cuando el programa de TV tiene esta característica).
21. SUBT : SUBT.

*El Asistente de Google no está disponible en ciertos idiomas y países. La disponibilidad de los servicios varía según el país y el idioma.